



Catálogo de Peças



(41)3524-2029



(41)99724-1958



vendas@kraftmotores.com.br

www.kraftmotores.com.br

Ferramentas e acessórios	01
Elétrica	02

Motores a gasolina

Juntas	04
Cabeçote	06
Pistão e bielas	10
Bloco do motor	12
Virabrequim e volante	14
Carburador	16
Partida retrátil	19
Filtro de ar	21
Escapamento	22
Tampa do bloco do motor	23
Acelerador e RAR	24
Tanque	25
Carenagem e partida elétrica	26
Bombeadores	27
Motocultivadores	30
Compactador	31
Geradores	33

Motores a Diesel

Juntas	44
Cabeçote	46
Pistão e bielas	49
Bloco do motor	51
Virabrequim e Volante	53
Injeção	55
Partida retrátil	57
Filtro de ar	58
Escapamento	59
Tampa do bloco do motor	60
Acelerador e RAR	61
Tanque	62
Carenagem e partida elétrica	64
Bombeadores	65
Geradores a diesel	67

Engates rápidos

Engate rápido alumínio	69
Engate rápido polipropileno	71
Engate rápido latão	73
Engate rápido Inox	74
Anéis de vedação	75
Conexões, emendas, pinos e alças	76
Abraçadeiras	77

CM-300

Ferramenta de crimpagem
a bateria, 16-300mm², 75kN


ZYM-70C

Ferramenta de crimpagem
a bateria, 4-70mm², 45kN


FE-001

Mini parafusadeira 3.6V
2.000MAh, torque de 5Nm


FE-002

Chave de impacto 20V
19.05mm - 3/4, 1500Nm


FE-003

Chave de impacto 20V
19.05mm - 3/4, 2100Nm


FE-004

Chave de impacto 20V
12.7mm - 1/2, 350Nm


FE-005

Chave de impacto 20V
12.7mm - 1/2, 500Nm


FE-006

Parafusadeira 20V
13mm - 1/2, 100Nm


FE-007

Parafusadeira 20V
13mm - 1/2, 160Nm


FE-008

Parafusadeira 20V
13mm - 1/2, 90Nm


FE-009

Parafusadeira 16V
10mm - 1/2, 60Nm


FE-010

Parafusadeira 20V
13mm - 1/2, 45Nm


FE-011

Esmerilhadeira
20V, Disco 100-125mm


B-001

Bolsa de ferramentas
13 polegadas


B-002

Bolsa de ferramentas
16 polegadas


B-003

Bolsa de ferramentas
18 polegadas, reforçada


B-004

Bolsa de ferramentas
23 polegadas, reforçada




999-08-003

DPS 40KA fotovoltaico
DC SPD

999-10-002


PV conector Y2


999-11-000

Fusível cartucho retardado
15A - 1000VCC

999-11-001

Fusível cartucho retardado
25A - 1000VCC

999-11-002

Fusível cartucho retardado
30A - 1000VCC

999-11-003

Porta fusível (cartucho)
30A - 1000VCC

999-04-009

Chave rotativa fotovoltaica
1200VCC - 32A

999-02-001

Contator 12A 220V


999-02-003

Contator 25A 220V


999-02-004

Contator 32A 220V


999-02-005

Contator 40A 220V


999-03-001

Relê térmica 7A-10A

Monofásico 110V 0,75cv a 7,2A
0,5cv a 9,8A
Monofásico 220V 1cv a 8A
1,5cv a 10A

Trifásico 220V
3cv a 9,5A

Trifásico 380V
4cv a 7A
5cv a 8,5A
6cv a 10A

999-03-002

Relê térmica 9A-13A

Monofásico 110V 0,5cv a 9,8A
Monofásico 220V 1,5cv a 10A
2cv a 12A

Trifásico 220V
3cv a 9,5A
4cv a 12A

Trifásico 380V
6cv a 10A
7,5 a 12A

999-03-003

Relê térmica 12A-18A

Monofásico 110V 0,75cv a 13,8A
1cv a 16A
Monofásico 220V 2cv a 12A
3cv a 17A

Trifásico 220V
4cv a 12A
5cv a 15A
6cv a 17A

Trifásico 380V
7,5cv a 12A
10cv a 16A

999-03-004

Relê térmica 17A-25A

Monofásico 110V 1,5cv a 20A
2cv a 24A
Monofásico 220V 3cv a 17A
4cv a 21A

Trifásico 220V
6cv a 17A
7,5cv a 21A

Trifásico 380V
12,5cv a 19A
15cv a 23A

999-03-005

Relê térmica 23A-32A

Monofásico 110V 2cv a 24A
Monofásico 220V 5cv a 28A

Trifásico 220V
10cv a 28A

Trifásico 380V
15cv a 23A
20cv a 30A

999-03-006

Relê térmica 28A-36A

Monofásico 110V 3cv a 34A
Monofásico 220V 5cv a 28A
6cv a 34A

Trifásico 220V
10cv a 28A
12,5cv a 34A

Trifásico 380V
20cv a 30A

999-03-007

Relê térmica 23A-32A

Monofásico 110V 2cv a 24A
Monofásico 220V 5cv a 28A

Trifásico 220V
10cv a 28A

Trifásico 380V
15cv a 23A
20cv a 30A

999-03-008

Relê térmica 30A-40A

Monofásico 110V 3cv a 34A
Monofásico 220V 6cv a 34A
7,5cv a 40A

Trifásico 220V
12,5cv a 34A
15cv a 40A

Trifásico 380V
20cv a 30A
25cv a 38A

999-03-010

Relê térmica 1.6A-2.5A


Trifásico 220V
0,75cv a 1,5A
0,5cv a 2,2A

Trifásico 380V
0,75cv a 1,7A
1cv a 2,5A

999-03-011

Relê térmica 2.5A-4.0A

 Monofásico 220V
0,75cv a 3,6A

 Trifásico 380V
1cv a 2,5A
1,5cv a 3A
2cv a 4A

999-03-012

Relê térmica 4.0A-6.0A

 Monofásico 220V
0,5cv a 4,9A

 Trifásico 220V
1cv a 4,2A
1,5cv a 5,2A
Trifásico 380V
2cv a 4A
3cv a 5,5A

999-03-013

Relê térmica 5.5A-8.0A

 Monofásico 220V
0,75cv a 6,9A
1cv a 8A

 Trifásico 220V
2cv a 6,8A
Trifásico 380V
3cv a 5,5A
4cv a 7A

999-04-001

 Chave de partida direta
220V 1.6A-2.5A

 Trifásico 220V
0,5cv a 2,2A

999-04-002

 Chave de partida direta
220V 5.5A-8.0A

 Monofásico 220V
0,75cv a 6,9A
1cv a 8A
Trifásico 220V
2cv a 6,8A

999-04-003

 Chave de partida direta
220V 7A-10A

 Monofásico 220V
1cv a 8A
1,5cv a 10A
Trifásico 220V
3cv a 9,5A

999-04-004

 Chave de partida direta
220V 9A-13A

 Monofásico 220V
1,5cv a 10A
2cv a 12A
Trifásico 220V
3cv a 9,5A
4cv a 12A

999-04-101

 Chave de partida direta
380V 1.6A-2.5A

 Trifásico 380V
0,75cv a 1,7A
1cv a 2,5A

999-04-102

 Chave de partida direta
380V 5.5A-8.0A

 Trifásico 380V
3cv a 5,5A
4cv a 7A

999-04-103

 Chave de partida direta
380V 7A-10A

 Trifásico 380V
4cv a 7A
5cv a 8,5A
6cv a 10A

999-04-104

 Chave de partida direta
380V 9A-13A

 Trifásico 380V
6cv a 10A
7,5cv a 12A

999-04-105

 Chave de partida direta
380V 17A-25A

 Trifásico 380V
12,5cv a 19A
15cv a 23A

999-04-201

 Chave de partida direta
220V 2.5A-4.0A

 Monofásico 220V
0,75cv a 3,6A
Trifásico 220V
3/4cv a 3A

999-04-203

 Chave de partida direta
220V 9A-13A

 Monofásico 220V
1,5 a 10A
2cv a 12A
Trifásico 220V
3cv a 9,5A
4cv a 12A

999-04-301

 Chave de partida direta
380V 2.5A-4.0A

 Trifásico 380V
1cv a 2,5A
1,5cv a 3A
2cv a 4A

999-04-303

 Chave de partida direta
380V 9A-13A

 Trifásico 380V
6cv a 10A
7,5 a 12A

999-04-401

 Chave de partida direta
220V 4A-6A

 Monofásico 220V
0,5cv a 4,9A
Trifásico 220V
1cv a 4,2A
1,5cv a 5,2A

999-04-501

 Chave de partida direta
380V 4A-6A

 Trifásico 380V
2cv a 4A
3cv a 5,5A


160-01-002

Junta tampa cabeçote
5,5/6,5/7,0

240-01-002

Vedação tampa cabeçote
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0

493-01-002

Junta tampa cabeçote
18,0

160-01-009

Junta escapamento
5,5/6,5/7,0

240-01-009

Junta coletor de escape
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0

420-09-301

Junta escapamento
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0/18,0

160-01-010

Junta cabeçote
5,5/6,5

210-01-010

Junta cabeçote
7,0

240-01-010

Junta do cabeçote
8,0

270-01-010

Junta do cabeçote
9,0

390-01-010

Junta do cabeçote
13,0

420-01-010

Junta do cabeçote
15,0

460-01-010

Junta do cabeçote
16,0

493-01-010

Junta do cabeçote
18,0

160-01-033

Junta admissão
5,5/6,5/7,0

240-01-033

Junta admissão
8,0/9,0

390-01-033

Junta admissão
13,0/15,0/16,0

493-01-033

Junta admissão
18,0

160-05-013

Junta do carburador
5,5/6,5/7,0

240-05-013

Junta do carburador
8,0/9,0


390-05-013

 Junta do carburador
13,0/15,0/16,0/18,0

160-05-017

 Junta espaçadora
5,5/6,5/7,0

240-05-017

 Junta espaçadora
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0/18,0

163-05-032

 Juntas do carburador
5,5/6,5/7,0

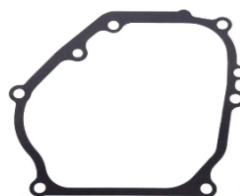
239-05-032

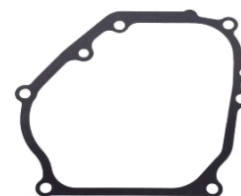
 Juntas do carburador
8,0/9,0

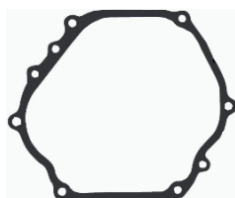
389-05-032

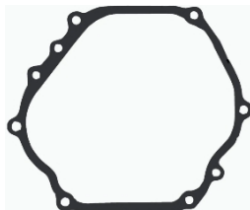
 Juntas do carburador
13,0/15,0/16,0

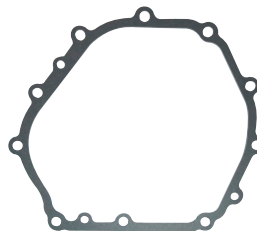
160-10-002

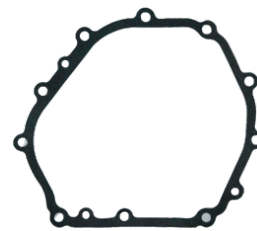
 Junta tampa do bloco
5,5/6,5

210-10-002

 Junta tampa do bloco
7,0

240-10-002

 Junta tampa do bloco
8,0/9,0

390-10-002

 Junta tampa do bloco
13,0/15,0

460-10-002

 Junta tampa do bloco
16,0

493-10-002

 Junta tampa do bloco
18,0

160-10-018

 Jogo de juntas
5,5/6,5

210-10-018

 Jogo de juntas
7,0

240-10-018

 Jogo de juntas
8,0

270-10-018

 Jogo de juntas
9,0

390-10-018

 Jogo de juntas
13,0

420-10-018

 Jogo de juntas
15,0


200-01-000

Cabeçote completo
5,5/6,5
(Desmontado)


210-01-000

Cabeçote completo
7,0
(Desmontado)


390-01-000

Cabeçote completo
13,0
(Desmontado)


420-01-000

Cabeçote completo
15,0
(Desmontado)


460-01-000

Cabeçote completo
16,0
(Montado)


493-01-000

Cabeçote completo
18,0
(Montado)


160-01-001

Tampa cabeçote
5,5/6,5/7,0


240-01-001

Tampa cabeçote
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0


160-01-003

Par. tampa do cabeçote M6x14
5,5/6,5/7,0


200-01-003

Par. tampa do cabeçote
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0


200-01-004

Cabeçote 5,5/6,5


210-01-004

Cabeçote 7,0


240-01-004

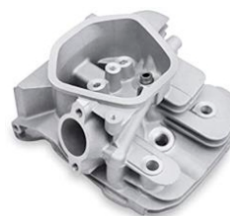
Cabeçote 8,0


270-01-004

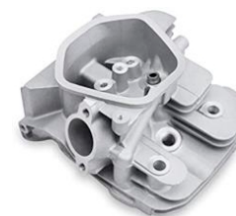
Cabeçote 9,0


390-01-004

Cabeçote 13,0


420-01-004

Cabeçote 15,0


160-01-005

Parafuso fixação cabeçote
5,5/6,5/7,0


240-01-005

Parafuso fixação cabeçote
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0


160-01-006

Prisioneiro fixação carburador
5,5/6,5/7,0


390-01-006

Prisioneiro fixação carburador
8,0/9,0/13,0/15,0

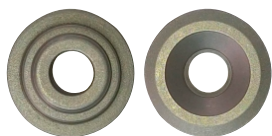
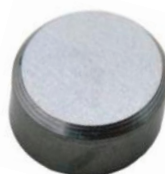
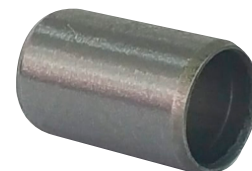


460-01-106Prisioneiro fixação carburador
16,0**160-01-007**Prisioneiro do escapamento
5,5/6,5/7,0**240-01-007**Prisioneiro do escapamento
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-008**Vela de ignição
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0/18,0**043-01-008**Vela de ignição roçadeira
L7TC**160-13-015**

Chave de vela

**160-01-012**Guia válvula de admissão
5,5/6,5/7,0**160-01-013**Guia válvula de escape
5,5/6,5/7,0**390-01-012**Guia válvula de admissão
13,0/15,0**390-01-013**Guia válvula de escape
13,0/15,0**160-01-015**Placa guia varetas
5,5/6,5/7,0**240-01-015**Placa guia varetas
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-016**Vareta de válvula
5,5/6,5/7,0**240-01-016**Vareta de válvula
8,0/9,0**390-01-016**Vareta de válvula
13,0/15,0**460-01-016**Vareta de válvula
16,0**160-01-017**Parafuso regulagem balancim
5,5/6,5/7,0**240-01-017**Parafuso regulagem balancim
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-018**Porca do balancim
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0**160-01-020**Contra porca balancim
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

160-01-021Válvula admissão
5,5/6,5**210-01-021**Válvula admissão
7,0**240-01-021**Válvula admissão
8,0/9,0**390-01-021**Válvula admissão
13,0/15,0**460-01-021**Válvula admissão
16,0**493-01-021**Válvula admissão
18,0**160-01-022**Válvula escape
5,5/6,5**210-01-022**Válvula escape
7,0**240-01-022**Válvula escape
8,0/9,0**390-01-022**Válvula escape
13,0/15,0**460-01-022**Válvula escape
16,0**493-01-022**Válvula escape
18,0**160-01-023**Mola das válvulas
5,5/6,5/7,0**240-01-023**Mola das válvulas
8,0/9,0/13,0/15,0**460-01-023**Mola das válvulas
16,0**493-01-023**Mola das válvulas
18,0**160-01-024**Prato mola admissão
5,5/6,5/7,0**240-01-024**Prato mola admissão
8,0/9,0/13,0/15,0**160-01-025**Prato mola escape
5,5/6,5/7,0**240-01-025**Prato mola escape
8,0/9,0/13,0/15,0

460-01-025Prato mola escape/admissão
16,0**160-01-026**Pastilha da válvula
5,5/6,5/7,0**240-01-026**Pastilha da válvula
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-027**Balancim
5,5/6,5/7,0**240-01-027**Balancim
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-030**Retentor de válvula
5,5/6,5/7,0**240-01-030**Retentor de válvula
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-01-031**Mangueira de respiro
5,5/6,5/7,0**240-01-031**Mangueira de respiro
8,0/9,0/13,0/15,0**460-01-031**Tubo de respiro
16,0**240-01-034**Calço mola válvula
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**460-01-035**Bucha guia cabeçote
12x20mm - 16,0**460-01-019**Trava da válvula
16,0

160-02-001

Anel trava pino do pistão
5,5/6,5/7,0

390-02-001

Anel trava pino do pistão
8,0/9,0/13,0
15,0/16,0/18,0

160-02-002

Pistão STD + pino + trava
5,5 - **68mm**

200-02-002

Pistão STD + pino + trava
6,5 - **68mm**

200-02-202

Pistão **0,50** + pino + trava
6,5

210-02-002

Pistão STD + pino + trava
7,0 - **70mm**

240-02-002

Pistão STD + pino + trava
8,0 - **73mm**

270-02-002

Pistão STD + pino + trava
9,0 - **77mm**

390-02-002

Pistão STD + pino + trava
13,0 - **88mm**

390-02-007

Pistão **STD**
13,0 - **88mm (para anel fino)**

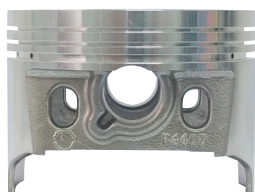
390-02-202

Pistão **0,50** + pino + trava
13,0

420-02-002

Pistão STD + pino + trava
15,0 - **90mm**

460-02-002


Pistão STD + pino + trava
16,0 - **92mm**

493-02-002

Pistão STD + pino + trava
18,0 - **94mm**

160-02-003


Pino do pistão
5,5/6,5/7,0

240-02-003

Pino do pistão
8,0

270-02-003

Pino do pistão
9,0

390-02-003

Pino do pistão
13,0/15,0/16,0

160-02-004

Parafuso da biela
5,5/6,5/7,0

240-02-004

Parafuso da biela
8,0/9,0
13,0/15,0/16,0


160-02-005

 Biela
5,5/6,5/7,0

240-02-005

 Biela
8,0/9,0

390-02-005

 Biela
13,0

390-02-008

 Biela **para anel fino**
13,0

420-02-005

 Biela
15,0/16,0

493-02-005

 Biela
18,0

160-02-006

 Jogo de anéis STD
5,5/6,5 - **68mm**

160-02-106

 Jogo de anéis STD
5,5/6,5 **fino** - **68mm**

200-02-602

 Jogo de anéis
5,5/6,5 - **0,50**

210-02-006

 Jogo de anéis STD
7,0 - **70mm**

210-02-106

 Jogo de anéis STD
7,0 **fino** - **1,0mm**

240-02-006

 Jogo de anéis STD
8,0 - **73mm**

270-02-006

 Jogo de anéis STD
9,0 - **77mm**

390-02-006

 Jogo de anéis STD
13,0 - **88mm**

390-02-010

 Jogo de anéis STD
13,0 **fino** - **1,15mm**

390-02-602

 Jogo de anéis
13,0 - **0,50**

420-02-006

 Jogo de anéis STD
15,0 - **90mm**

420-02-106

 Jogo de anéis STD
15,0 **fino** - **1,2mm**

460-02-006

 Jogo de anéis STD
16,0 - **92mm**

493-02-006

 Jogo de anéis STD
18,0 - **94mm**


160-03-001

 Retentor virabrequim
25x41,25x6
5,5/6,5/7,0

240-03-001

 Retentor virabrequim
35x52x8
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0

160-03-007

 Parafuso dreno de óleo
(M10x1,25x15)
5,5/6,5/7,0

240-03-007

 Parafuso dreno do óleo
(M12x1,5x15)
8,0/9,0/13,0/15,0

160-03-008

 Arruela dreno de óleo
(10mm)
5,5/6,5/7,0

240-03-008

 Arruela dreno de óleo
(12mm)
8,0/9,0/13,0/15,0

200-03-009

 Bloco do motor
6,5

160-03-010

 Interruptor nível de óleo
5,5/6,5/7,0

240-03-010

 Interruptor nível de óleo
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0

160-03-011

 Parafuso int. nível de óleo **M6x16**
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0

160-03-015

 Rele nível de óleo
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

493-03-015

 Rele nível de óleo
18,0 - **3 cabos**

160-03-019

 Parafuso fixação
do Retrátil e Relê **M6x8**
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

160-03-025

 Par. chapa defletora **M6x10**
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

160-03-028

 Par. chapa lateral **M6x20**
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

160-01-028

 Eixo de comando
5,5/6,5/7,0

240-01-028

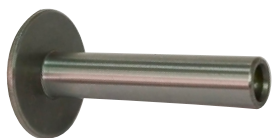
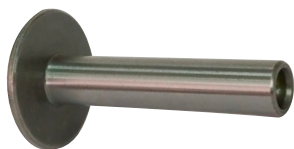
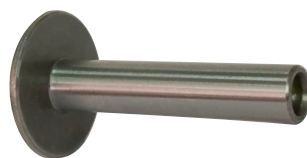
 Eixo de comando
8,0/9,0

390-01-028

 Eixo de comando
13,0/15,0

460-01-028

 Eixo de comando
16,0


200-01-029Tucho de válvula
5,5/6,5/7,0**240-01-029**Tucho de válvula
8,0/9,0/13,0/15,0**460-01-029**Tucho de válvula
16,0 - **9x46mm****460-03-032**Anel O'ring vedação bujão
16,0**460-03-005**Bujão nível de óleo
16,0

390-04-001

 Eixo balanceador
13,0/15,0/16,0

160-04-007

 Chaveta força (4,75x40)
5,5/6,5/7,0

240-04-007

 Chaveta força (6,35x50)
8,0/9,0/13,0/15,0

160-04-009

 Eixo virabrequim H
5,5

 Ø19,05
Comp. 58,5
Rosca 5/16 UNF

200-04-009

 Eixo virabrequim H
6,5

 Ø19,05
Comp. 58,0
Rosca 5/16 UNF

200-04-109

 Eixo virabrequim MG
6,5

210-04-009

 Eixo virabrequim H
7,0

 Ø19,05
Comp. 58,0
Rosca 5/16 UNF

210-04-308

 Eixo virabrequim MB-TOURO
7,0

 Ø19,05
Comp. 52,0
Rosca 5/16 UNF

210-04-408

 Eixo virabrequim MB
7,0

 Ø20,00
Comp. 49,50
Rosca M8 x 1,25

240-04-009

 Eixo virabrequim H
8,0/9,0

 Ø25,40
Comp. 72,0
Rosca 7/16 UNF

390-04-009

 Eixo virabrequim H
13,0

 Ø25,40
Comp. 72,0
Rosca 7/16 UNF

390-04-109

 Eixo virabrequim MG
13,0

420-04-009

 Eixo virabrequim H
15,0

 Ø25,40
Comp. 72,0
Rosca 7/16 UNF

420-04-109

 Eixo virabrequim MG
15,0

460-04-109

 Eixo virabrequim
16,0 - Gerador Inverter

160-04-010

 Chaveta volante
5,5 - 15,0

160-04-112

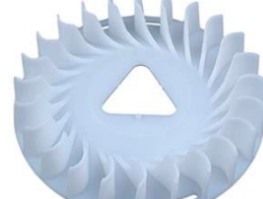
 Rolamento virabrequim
5,5/6,5/7,0 - (6205)

240-04-112

 Rolamento virabrequim
8,0/9,0 - (6206)

186-10-104

 Rolamento virabrequim
13,0/15,0 - (6207)


160-04-013Volante
5,5/6,5/7,0**240-04-013**Volante
8,0/9,0**390-04-013**Volante
13,0/15,0**460-04-013**Volante com cremalheira
16,0**460-04-016**Porca fixação do volante
16,0**087-04-017**Cubo de partida
2,8**160-04-017**Cubo de partida
5,5/6,5/7,0**240-04-017**Cubo de partida
8,0/9,0**390-04-017**Cubo de partida
13,0/15,0/16,0**160-04-018**Ventoinha
5,5/6,5/7,0**240-04-018**Ventoinha
8,0/9,0**390-04-018**Ventoinha
13,0/15,0**460-04-018**Ventoinha do alternador
16,0

160-05-001

Anel parafuso fixação da cuba
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-002

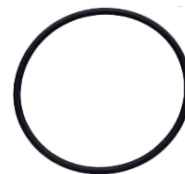
Paraf. fixação da cuba M6x8
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-003

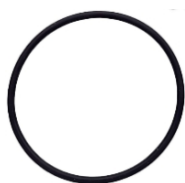
Anel paraf. dreno da cuba
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-004

Anel vedação da cuba
5,5/6,5/7,0


240-05-004

Anel vedação da cuba
8,0/9,0/13,0/15,0


160-05-005

Cuba do carburador
5,5/6,5/7,0


240-05-005

Cuba do carburador
8,0/9,0/13,0/15,0


160-05-006

Bóia do carburador
5,5/6,5/7,0


240-05-006

Bóia do carburador
8,0/9,0/13,0/15,0


160-05-008

Gicleur
5,5/6,5/7,0


240-05-008

Gicleur
8,0/9,0


390-05-008

Gicleur
13,0/15,0


160-05-009

Gicleur central
5,5/6,5/7,0


390-05-009

Gicleur central
8,0/9,0/13,0/15,0


160-05-010

Parafuso aceleração
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-011

Coletor de admissão
5,5/6,5/7,0


240-05-011

Coletor de admissão
8,0/9,0


390-05-011

Coletor de admissão
13,0/15,0/16,0


160-05-014

Parafuso da mistura
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-015

Eixo do afogador
5,5/6,5/7,0



390-05-015

 Eixo afogador
13,0/15,0

043-05-016

 Carburador de roçadeira
43cc

100-05-116

 Carburador de compactador
TR 100

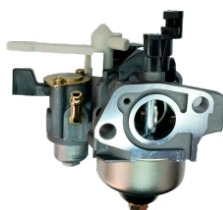
012-05-016

 Carburador de compactador
TR 120 com bóia

200-05-016

 Carburador
5,5/6,5/7,0

240-05-016

 Carburador
8,0/9,0

390-05-016

 Carburador
13,0

420-05-016

 Carburador
15,0

200-05-116

 Carburador gerador
6,5

650-05-116

 Carburador gerador
7,0 com motor de passo

390-05-116

 Carburador gerador
13,0

420-05-116

 Carburador gerador
15,0/16,0

460-05-116

 Carburador de
motor de passo
16,0

493-05-116

 Carburador de
motor de passo 18,0

160-05-018

 Agulha da bóia
5,5/6,5/7,0

240-05-018

 Agulha da bóia
8,0/9,0
13,0/15,0/16,0

160-05-019

 Gicleur de baixa
5,5/6,5/7,0

240-05-019

 Gicleur de baixa
8,0/9,0
13,0/15,0

160-05-020

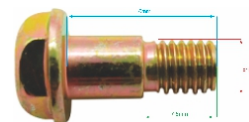
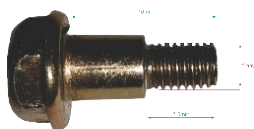
 Anel gicleur baixa
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0

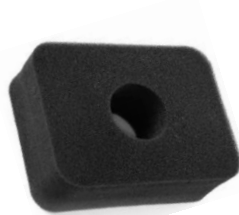
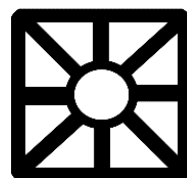
160-05-021

 Alavanca afogador
5,5/6,5/7,0/8,0/9,0
13,0/15,0


160-05-022Parafuso dreno da cuba
(M6x8)
5,5 - 15,0**160-05-023**Vedação torneira carburador
5,5 - 15,0**160-05-024**Mola da agulha
5,5 - 15,0**160-05-026**Eixo aceleração
5,5/6,5/7,0**240-05-026**Eixo aceleração
8,0/9,0**390-05-026**Eixo aceleração
13,0/15,0**160-05-030**Alavanca afogador
G2500/3250**420-05-030**Alavanca afogador
G6500/8000**420-05-031**Solenóide carburador
13,0/15,0**160-05-033**Anel vedação do
copo decantador
5,5 - 15,0**460-05-038**Proteção motor de passo
16,0**460-05-040**Motor de passo
16,0**650-05-040**Mola do afogador
16,0 / TR-1 / TR-13000**650-05-041**Trava do afogador
16,0 / TR-1 / TR-13000**390-05-100**Bomba de gasolina
a vácuo

087-07-201Partida retrátil
2,8**160-07-001**Partida retrátil
5,5/6,5/7,0**160-07-201**Partida retrátil
5,5/6,5/7,0**240-07-001**Partida retrátil
8,0/9,0**240-07-201**Partida retrátil
8,0/9,0**390-07-001**Partida retrátil
13,0/15,0/16,0**390-07-201**Partida retrátil
13,0/15,0/16,0**160-07-003**Mola retrátil
5,5/6,5/7,0**240-07-003**Mola retrátil
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-07-004**Corda retrátil
5,5/6,5/7,0**240-07-004**Corda retrátil
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-07-104**Corda do retrátil 4,5mm
rolo de 100m**240-07-104**Corda do retrátil 5mm
rolo de 100m**160-07-005**Punho de arranque
5,5 - 16,0**160-07-006**Carretel retrátil
5,5/6,5/7,0**240-07-006**Carretel retrátil
8,0/9,0**390-07-006**Carretel retrátil
13,0/15,0/16,0**160-07-007**Mola do cachorrete
5,5/6,5/7,0**240-07-007**Mola do cachorrete
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-07-008**Cachorrete
5,5 - 16,0

160-07-009Mola torque (guia cachorrete)
5,5/6,5/7,0**240-07-009**Mola torque (guia cachorrete)
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-07-010**Guia do cachorrete
5,5 - 16,0**160-07-011**Parafuso fixação cachorrete
6mm**160-07-012**Parafuso fixação cachorrete
5mm**160-03-019**Parafuso fixação retrátil
M6x8
5,5 - 16,0

160-08-001Conjunto filtro de ar
5,5/6,5/7,0**240-08-001**Conjunto filtro de ar
8,0/9,0**390-08-001**Conjunto filtro de ar
13,0/15,0**160-08-101**Filtro de ar a óleo
5,5/6,5/7,0**390-08-101**Filtro de ar a óleo
8,0/9,0/13,0/15,0**160-08-002**Elemento filtro de ar
5,5/6,5/7,0**240-08-002**Elemento filtro de ar
8,0/9,0**390-08-002**Elemento filtro de ar
13,0/15,0**160-08-202**Elemento filtro de ar
5,5/6,5/7,0 - Construção**160-08-302**Elemento filtro de ar
Espuma**160-08-004**Capa filtro de ar
5,5/6,5/7,0**390-08-004**Capa filtro de ar
13,0/15,0**160-08-005**Base do filtro de ar
5,5/6,5/7,0**240-08-006**Corpo filtro de ar
8,0/9,0**160-08-007**Base do filtro de ar (espuma)
5,5/6,5/7,0**420-08-010**Porca M6
Suporte filtro de ar**160-08-012**Porca borboleta M6
5,5 - 15,0

160-09-001Escape
5,5/6,5/7,0**240-09-001**Escape
8,0/9,0**390-09-001**Escape
13,0/15,0**240-09-002**Coletor do escape
8,0/9,0/13,0/15,0**160-09-006**Direcionador de fumaça
5,5/6,5/7,0**240-09-007**Porca M8
fixação do escape
5,5 - 15,0

160-10-001Tampa do bloco
5,5/6,5**390-10-001**Tampa do bloco
13,0/15,0**460-10-001**Tampa do bloco
16,0**160-03-001**Retentor virabrequim
25x41,25x6
5,5/6,5/7,0**240-10-003**Retentor virabrequim
30x46x8
8,0/9,0**240-03-001**Retentor virabrequim
35x52x8
8,0/9,0/13,0/15,0/16,0**160-04-112**Rolamento
5,5/6,5/7,0 - **(6205)****240-04-112**Rolamento
8,0/9,0 - **(6206)****186-10-104**Rolamento
13,0/15,0 - **(6207)****160-03-005**Bujão nível de óleo
5,5/6,5/7,0**240-03-005**Bujão nível de óleo
8,0/9,0/13,0/15,0**160-10-006**Tampão nível de óleo
5,5/6,5/7,0**160-10-008**Parafuso tampa do bloco
5,5/6,5/7,0**390-10-008**Parafuso tampa do bloco
8,0/9,0/13,0/15,0**460-10-008**Parafuso tampa do bloco
M8x1,25x40
16,0**460-10-009**Bucha guia da tampa
16,0

160-11-001

 Conjunto RAR
5,5/6,5/7,0

240-11-001

 Conjunto RAR
8,0/9,0

390-11-001

 Conjunto RAR
13,0/15,0

160-11-006

 Conjunto aceleração
5,5/6,5/7,0

240-11-006

 Conjunto aceleração
8,0/9,0

390-11-006

 Conjunto aceleração
13,0/15,0

160-11-007

 Mola retorno longa
5,5/6,5/7,0

240-11-007

 Mola retorno longa
8,0/9,0

390-11-007

 Mola retorno longa
13,0/15,0

160-11-008

 Mola retorno
alavanca carburador
5,5/6,5/7,0

240-11-008

 Mola retorno
alavanca carburador
8,0/9,0/13,0/15,0

160-11-009

 Mola curta aceleração
5,5/6,5/7,0

240-11-009

 Mola curta aceleração
8,0/9,0/13,0/15,0

160-11-013

 Haste ligação carburador
5,5/6,5/7,0

390-11-013

 Haste ligação carburador
13,0/15,0

160-11-016

 Parafuso fixação
da carenagem M6x12
5,0 - 15,0

160-11-017

 Alavanca do RAR
5,5/6,5/7,0

390-11-017

 Alavanca do RAR
13,0/15,0


160-12-001Tampa do tanque Inox
com trava
5,5 - 15,0**160-12-101**Tampa do tanque
com rosca
5,5 - 15,0**160-12-301**Tampa do tanque Plástico
com trava
5,5 - 15,0**160-12-002**Peneira do tanque
5,5 - 15,0**160-12-003**Tanque (branco)
5,5/6,5/7,0**160-12-103**Tanque (branco - reforçado)
5,5/6,5/7,0**390-12-003**Tanque (branco)
8,0/9,0/13,0/15,0**390-12-103**Tanque (branco - reforçado)
8,0/9,0/13,0/15,0**160-12-004**Mangueira de combustível
5,5/6,5/7,0**240-12-004**Mangueira de combustível
8,0/9,0/13,0/15,0**160-12-005**Abraçadeira da mangueira
5,5 - 15,0**160-12-006**Conexão saída tanque
5,5 - 15,0**160-12-008**Parafuso fixação do tanque
e bobina ignição
5,5/6,5/7,0**240-12-008**Parafuso fixação do tanque
8,0/9,0/13,0/15,0**160-12-015**Anel O'ring conexão tanque
5,5 - 15,0**160-12-120**Mangueira de combustível
rolo de 5m - preto - siliconada**160-12-121**Mangueira de combustível
rolo de 5m - cristal - siliconada

160-13-002Carenagem
5,5/6,5/7,0**240-13-002**Carenagem
8,0/9,0**390-13-002**Carenagem
13,0/15,0**160-13-008**Motor de partida
5,5/6,5/7,0**390-13-008**Motor de partida
13,0/15,0/16,0**160-13-010**Relê de partida
5,5/6,5/7,0**390-13-010**Relê de partida
13,0/15,0**160-13-011**Painel de partida elétrica
5,5/6,5/7,0**390-13-011**Painel de partida elétrica
8,0/9,0/13,0/15,0**160-13-012**Bobina ignição
5,5/6,5/7,0**240-13-012**Bobina ignição
8,0/9,0**390-13-012**Bobina ignição
13,0/15,0/16,0**160-13-013**Cachimbo de vela
5,5 - 18,0**160-13-014**Chave liga/desliga (3 fios)
5,5 - 15,0**012-13-014**Chave liga/desliga
compactador EH12



TRG-3026

BOMBEADOR AUTOESCORVANTE 2"

Código: 222-50-050

Vazão máxima (m³/h) 30

Altura manométrica máxima (mca) 26

Para eixo chavetado 3/4" (19,05mm)

Para acoplamento
Motor 5,5 / 6,5 / 7,0

TRG-6026

BOMBEADOR AUTOESCORVANTE 3"

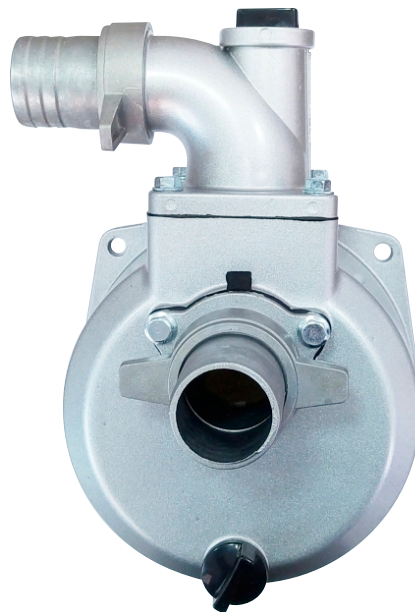
Código: 333-50-050

Vazão máxima (m³/h) 60

Altura manométrica máxima (mca) 26

Para eixo chavetado 3/4" (19,05mm)

Para acoplamento
Motor 5,5 / 6,5 / 7,0

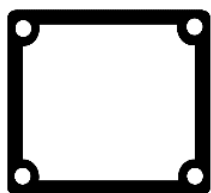


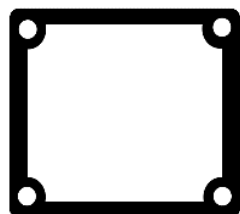
Base para motor estacionário
Gasolina 5,5/6,5/7,0
Diesel 10,0/13,0

Código: 222-20-008
SW aço galvanizado
Espessura: 2,7mm
Peso: 3,4kg



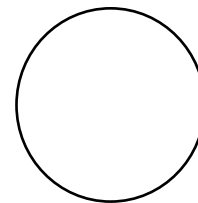
222-20-012

 Anel bocal de saída
2"

333-20-012

 Anel bocal de saída
3"

333-20-008

 Anel O'ring bujão dreno
2" / 3" / 4"

222-20-021

 Anel O'ring da tampa
2"

222-20-004

 Anel O'ring adaptador
2"

333-20-004

 Anel O'ring adaptador
3"

222-20-007

 Bujão dreno
2" / 3" / 4"

222-20-026

 Coxim do quadro
2" / 3"

222-20-006

 Válvula de entrada
2"

333-20-006

 Válvula de entrada
3"

114-61-001

 Selo mecânico
K 3/4" - P11/4

152-61-001

 Selo mecânico
K 1" - P15/3

212-61-002

 Selo mecânico
2.1/2"x2"
(Centrifuga)

222-20-020

 Selo mecânico
2" / 3"
(Auto escorvante)

222-61-002

 Selo mecânico
2"x2"
(Centrifuga - 2,8cv)

222-20-005

 Bocal entrada
2" (Auto escorvante)

333-20-005

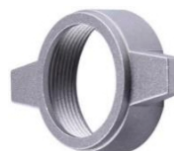
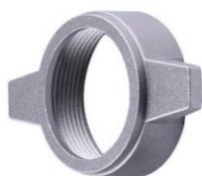
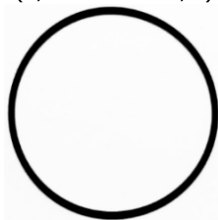
 Bocal entrada
3" (Auto escorvante)

222-20-011

 Bocal saída
2" (Auto escorvante)

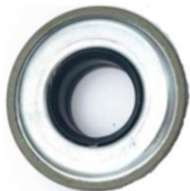
333-20-011

 Bocal saída
3" (Auto escorvante)

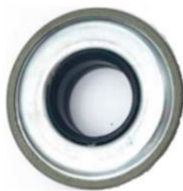

222-20-016Porta rotor TRG-3026
2"**222-20-019**Rotor TRG-3026
2"**333-20-016**Porta rotor TRG-6026
3"**333-20-019**Rotor TRG-6026
3"**222-20-015**Anel O'ring porta rotor
2"**222-20-003**Adaptador mangueira
Autoescorvante
2"**222-20-002**Flange roscado
Autoescorvante
2"**333-20-003**Adaptador mangueira
Autoescorvante
3"**333-20-002**Flange roscado
Autoescorvante
3"**222-50-307**Anel vedação da tampa
TRG-3028
(5/16UNF x 2.1/2)**222-50-311**Rotor Inox
TRG-3028**222-21-200**Selo mecânico
de Tungstênio
TRG-3028**222-50-313**Parafuso Inox TRG-3028
(M8x65)**222-50-314**Parafuso Inox TRG-3028
(5/16UNF x 2.1/2)

700-00-001

Retentor **52x9,5x13mm**
Eixo de saída motocultivador

**700-00-002**

Retentor **41x9,5x14mm**
Eixo de saída motocultivador

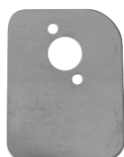
**700-00-003**

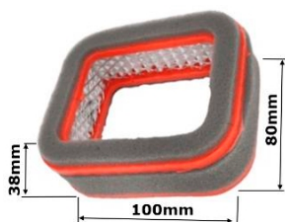
Retentor **47x54x13mm**
Eixo de saída motocultivador

**700-00-005**

Retentor **45x62x8mm**
Eixo de saída motocultivador



100-01-002Junta tampa do cabeçote
TR 100**100-01-016**Correia de comando
TR 100**100-01-023**Mola de válvula
TR 100**100-01-024**Prato da mola de válvula
TR 100**100-01-027**Balancim de admissão
TR 100**100-01-028**Balancim de escape
TR 100**100-01-031**Tubo de respiro
filtro de ar
TR 100**100-01-034**Junta da capa interna
filtro de ar
TR 100**100-03-001**Retentor virabrequim
TR 100**100-05-011**Coletor de admissão 1
TR 100**100-05-012**Tampa de respiro
do bloco
TR 100**100-05-013**Junta tampa de respiro
do bloco
TR 100**100-05-014**Defletor de admissão
alumínio
TR 100**100-05-015**Coletor de admissão 2
TR 100**100-05-017**Prisioneiro suporte
filtro de ar
TR 100**100-05-018**Defletor de admissão
amianto
TR 100**100-05-019**Tampa lateral do bloco
TR 100**100-05-032**Jogo de juntas
do carburador
TR 100

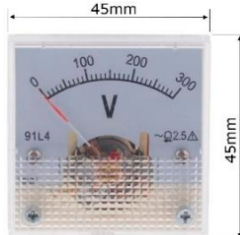
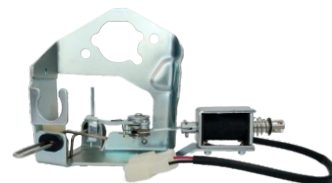
100-05-116Carburador
TR 100**012-05-016**Carburador
TR 120 com bóia**100-08-002**Elemento filtro de ar
TR 100**012-08-002**Elemento filtro de ar
Eh12**140-08-002**Elemento filtro de ar
TR 140**100-09-001**Escapamento
TR 100**100-09-002**Proteção do escapamento
TR 100**100-11-002**Pino do RAR
TR 100

250-22-008AVR gerador
2500/3250 (Quadrado)
6 fios**250-22-108**AVR gerador
2500/3250 (Meia-lua)
6 fios**650-22-008**AVR monofásico
6500 / 8000 - 6 fios**250-24-001**Tomada 3 pinos
20A**250-24-004**

Plug nema 4 pinos

**800-25-008**Tomada nema
4 pinos**800-24-015**Tomada 50A monofásica
TR-8000**800-24-017**Conector da tomada 50A
monofásico TR-8000**250-24-002**

Interruptor de partida

**250-24-003**Vôltímetro analógico
45x45mm**250-25-005**Vôltímetro analógico
60x60mm**160-11-018**Afogador elétrico
6500 / 8000**250-22-004**Porta escova
2500 / 3250**650-22-004**Porta escova
6500 / 8000**200-12-007**Torreia de combustível
2500 / 3250 / 6500 / 8000
13000 (Fêmea)**200-12-107**Torreia de combustível
2500 / 3250 / 6500 / 8000
(Macho)**250-22-018**Coxim Alternador
2500 / 3250**250-22-019**Coxim motor
2500 / 3250**650-22-018**Coxim alternador
6500 / 8000**650-22-019**Coxim motor
6500 / 8000

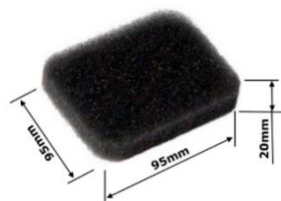
200-08-102

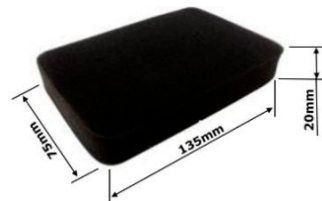
 Conjunto filtro de ar
2500 / 3500

420-08-102

 Conjunto filtro de ar
6500 / 8000 / 13000

200-08-202

 Elemento filtrante
2500 / 3500

200-08-302

 Elemento filtrante
2500 / 3500

420-08-202

 Elemento filtrante
6500 / 8000 / 13000

200-01-131

 Mangueira de respiro
2500 / 3250

200-12-401

 Mangueira de combustível
2500 / 3250

250-09-101

 Escapamento gerador
2500 / 3250 / 3800

650-09-101

 Escapamento gerador
6500 / 8000

440-09-001

 Escapamento gerador
TR-8,5KW

440-23-004

 Estator TR-8,5KW
mono. 220V / tri. 380V

440-23-006

 Rotor TR-8,5KW
mono. 220V / tri. 380V

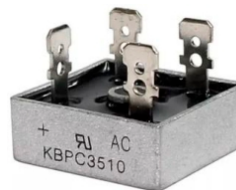
650-24-005

 Chave seletora 12 polos
110V/220V - 32A

250-25-017

 Relê térmico
10A

250-25-018

 Ponte retificadora
10A


460-01-031

 Tubo de respiro
TR-13000

460-08-010

 Suporte filtro de ar
TR-13000

460-09-001

 Escapamento
TR-13000

460-12-003

 Tanque de combustível
TR-13000

460-12-008

 Mangueira de combustível
TR-13000 (4,5x400mm)

460-12-010

 Protetor anti-chamas
TR-13000

460-13-002

 Carenagem
TR-13000

460-13-004

 Cabo de bateria
Positivo
TR-13000

460-13-005

 Cabo de bateria
Negativo
TR-13000

460-23-001

 Parafuso sextavado
flangeado
3/8 - 16x32

460-23-004

 Estator completo
TR-13000

460-23-006

 Rotor completo
TR-13000

460-23-010

 Parafuso M6x12
TR-13000

460-23-012

 Protetor do alternador
TR-13000

460-23-022

 Rodas
TR-13000

460-23-029

 Borracha do pé de apoio
TR-13000 / TR-10,5 / TR-8,5

460-23-030

 Coxim do gerador
TR-1 / TR-13000

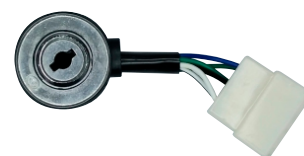
460-24-000

 Pannel de controle
TR-13000

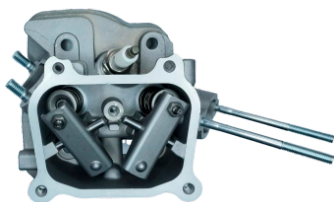
460-24-001

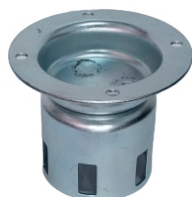
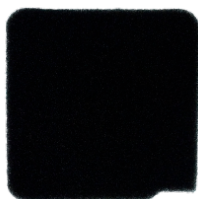
 Capa do pannel de controle
TR-13000

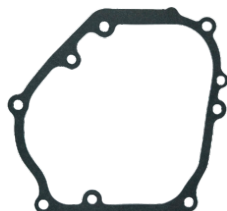
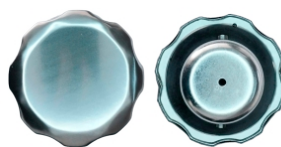
460-24-010

 Chave de partida
TR-13000 - 6 pinos


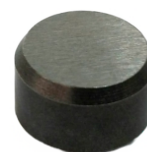
460-24-015Tomada 220V CA 16A
TR-13000**460-24-016**Tomada 220V CA 32A
TR-13000**460-24-017**Conector da tomada
32A 3 pinos
TR-13000**460-24-018**Conector da tomada
16A 2 pinos
TR-1 / TR-13000**460-28-000**Inversor
TR-13000**460-28-003**Bucha de borracha
TR-13000


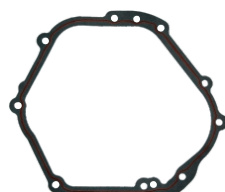
650-01-000Cabeçote completo
TR-1**650-01-002**Tampa do cabeçote
TR-1**650-01-003**Junta da tampa do cabeçote
TR-1**650-01-004**Cabeçote
TR-1**650-01-006**Prisioneiro fixação
do carburador
TR-1**650-01-007**Prisioneiro do escapamento
TR-1**650-01-009**Junta do escape
TR-1**650-01-010**Junta do cabeçote
TR-1**650-01-016**Vareta de válvula
TR-1**650-01-021**Válvula de admissão
TR-1**650-01-022**Válvula de escape
TR-1**650-01-023**Mola da válvula
TR-1**650-01-024**Prato da mola
TR-1**650-01-025**Travas do prato
TR-1**650-01-026**Pastilha da válvula
TR-1**650-01-027**Balancim
TR-1**650-01-029**Tucho de válvula
TR-1**650-01-030**Retentor de válvula
TR-1**650-01-033**Junta de admissão
TR-1**650-01-034**Pino guia do balancim
TR-1

650-01-040Protetor cabeçote
TR-1**650-02-001**Anel trava do pistão
TR-1**650-02-003**Pino do pistão
TR-1**650-02-005**Biela
TR-1**650-02-006**Jogos de anéis
TR-1**650-02-650**Pistão
TR-1**650-03-001**Retentor virabrequim
TR-1**650-04-009**Virabrequim
TR-1**650-04-017**Cubo de partida
TR-1**650-04-018**Ventoinha
TR-1**650-05-011**Coletor
TR-1**650-05-013**Junta do carburador
TR-1**650-05-116**Carburador gerador
TR-1 (1pç)**650-05-017**Junta espaçadora
TR-1**650-07-001**Partida retrátil
TR-1 (1pç)**650-08-002**Conjunto filtro de ar
TR-1**650-08-102**Elemento filtro de ar "A"
TR-1 (105mm x 105mm)**650-08-202**Elemento filtro de ar "B"
TR-1 (95mm x 55mm)**650-08-302**Elemento filtro de ar "C"
TR-1 (60mm x 60mm)**650-09-001**Escapamento
TR-1

650-09-010Protetor anti-chamas
TR-1**650-10-002**Junta da tampa
TR-1**650-12-001**Tampa do tanque
de combustível
TR-1 / TR-13000**650-12-003**Tanque de combustível
TR-1**650-12-023**Medidor de combustível
TR-1 / TR-13000**650-13-002**Carenagem
TR-1**650-13-012**Bobina de ignição
TR-1**650-22-020**Coxim
TR-1 (1jg)**650-23-029**Borracha do pé de apoio
TR-1**650-24-010**Chave de partida
TR-1**650-24-011**Chave de economia
TR-1 / TR-13000**650-24-012**Botão reset
TR-1 / TR-13000**650-24-013**Luz de alerta
TR-1 / TR-13000**650-24-014**Vôltímetro
90-250V**650-24-015**Tomada 220V CA 16A
TR-1**650-24-016**Tomada 220V CA
30A - 3 furos
TR-1**650-24-017**Conector da tomada
3 pinos
TR-1**650-25-001**Inversor
TR-1

380-12-002Peneira do tanque
TR-10,5KW**380-24-005**Chave seletora
220V/380V - 32A**380-24-014**Voltímetro
220-450V**380-24-015**Tomada 220V - 50A
monofásica**380-24-017**Conector da tomada
220v - 50A monofásica**380-25-006**Disjuntor
TR-10,5KW**493-23-004**Estator TR-10,5KW
mono. 220V / tri. 380V**493-23-006**Rotor TR-10,5KW
mono. 220V / tri. 380V**493-24-015**Polo de conexão
TR-10,5KW**493-28-000**Inversor TR-10,5KW
mono. 220V / tri. 380V

DJI-01-000Cabeçote
12.000**DJI-01-001**Tampa de válvula
12.000**DJI-01-002**Junta tampa de válvula
12.000**DJI-01-008**Vela de ignição
12.000**DJI-01-009**Junta do escapamento
12.000**DJI-01-010**Junta do cabeçote
12.000**DJI-01-016**Vareta de válvula
12.000**DJI-01-019**Trava da válvula
12.000**DJI-01-021**Conjunto de válvulas
12.000**DJI-01-023**Mola das válvulas
12.000**DJI-01-025**Prato da mola
12.000**DJI-01-026**Pastilha da válvula
12.000**DJI-01-027**Balancim
12.000**DJI-01-028**Eixo de comando
12.000**DJI-01-029**Tucho de válvula
12.000**DJI-01-030**Retentor de válvula
12.000**DJI-01-033**Junta de admissão
12.000**DJI-01-035**Base do balancim
12.000**DJI-01-036**Trava do balancim
12.000**DJI-01-037**Placa de respiro da tampa
de válvula 12.000

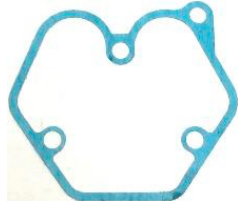
DJI-02-001Anel trava pino do pistão
12.000**DJI-02-002**Pistão
12.000**DJI-02-003**Pino do pistão
12.000**DJI-02-005**Biela
12.000**DJI-02-006**Jogo de anéis
12.000**DJI-03-001**Retentor virabrequim
12.000**DJI-03-017**Parafuso dreno de óleo
12.000**DJI-04-018**Ventoinha
12.000**DJI-04-109**Virabrequim
12.000**DJI-05-011**Coletor de admissão
12.000**DJI-05-013**Junta do carburador
12.000**DJI-05-016**Carburador 12.000
(HDF29 16020-ZB70110)**DJI-05-216**Carburador 12.000
com 2 motor de passo**DJI-05-017**Junta espaçadora
12.000**DJI-08-002**Elemento filtro de ar
12.000**DJI-08-102**Elemento filtrante
12.000**DJI-09-001**Escape
12.000**DJI-10-002**Junta da tampa do bloco
12.000**DJI-12-021**Bomba de combustível
12.000**DJI-12-022**Junta secundária da
tampa de válvula 12.000

DJI-13-002Carenagem
12.000**DJI-13-008**Motor de partida
12.000**DJI-13-012**Bobina ignição
12.000**DJI-09-008**Sonda lambda
12.000

178-01-002

Junta da tampa
do cabeçote
5 / 7 (3 furos)

186-01-002

Junta da tampa
do cabeçote
10 / 13 (3 furos)

170-01-102

Junta da tampa
do cabeçote
5 / 7 (2 furos)

186-01-102

Junta da tampa
do cabeçote
10 / 13 (2 furos)

170-01-009

Junta do escapamento
5 / 7

186-01-009

Junta do escapamento
10 / 13

170-01-010

Junta do cabeçote
5

178-01-010

Junta do cabeçote
7

186-01-010

Junta do cabeçote
10

188-01-010

Junta do cabeçote
13

190-01-010

Junta do cabeçote
Touro 13

170-01-033

Junta de admissão
5

178-01-033

Junta de admissão
7

186-01-033

Junta de admissão
10 / 13

170-03-021

Anel de vedação
das varetas
5

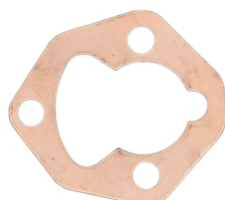
178-03-021

Anel de vedação
das varetas
7

186-03-021

Anel de vedação
das varetas
10 / 13

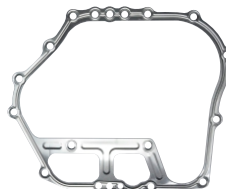
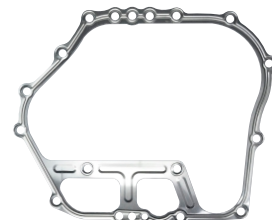
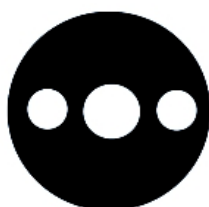
170-06-001

Junta bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13

170-06-003

Junta janela da
bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13

186-08-015

Junta coletor
filtro de óleo
10 / 13


186-08-115Junta filtro de ar
10 / 13**170-10-002**Junta tampa do bloco
5**178-10-002**Junta tampa do bloco
7**186-10-002**Junta tampa do bloco
10 / 13**170-10-018**Jogo de juntas
5**178-10-018**Jogo de juntas
7**186-10-018**Jogo de juntas
10**188-10-018**Jogo de juntas
13**190-10-018**Jogo de juntas
Touro 13**170-12-011**Junta filtro do combustível
7 / 10 / 13**170-12-015**Junta vedação da torneira
5 / 7 / 10 / 13

186-01-000Cabeçote **completo**
(com válvulas)
10**188-01-000**Cabeçote **completo**
(com válvulas)
13**190-01-000**Cabeçote **completo**
(com válvulas)
Touro 13**170-01-004**Cabeçote 5
P/ tampa 3 furos e
bico injetor entrada lateral**178-01-004**Cabeçote 7
P/ tampa 3 furos e
bico injetor entrada lateral**186-01-004**Cabeçote 10
P/ tampa 3 furos e
bico injetor entrada lateral**188-01-004**Cabeçote 13
P/ tampa 3 furos e
bico injetor entrada lateral**170-01-001**Tampa do cabeçote
5 / 7 (3 furos)**186-01-001**Tampa do cabeçote
10 / 13 (3 furos)**170-01-015**Tampão da tampa
do cabeçote
5 / 7 / 10 / 13**170-01-016**Vareta de válvula
5**178-01-016**Vareta de válvula
7**186-01-016**Vareta de válvula
10 / 13**170-01-019**Trava do prato
da válvula
5**178-01-019**Trava do prato
da válvula
7**186-01-019**Trava do prato
da válvula
10 / 13**170-01-021**Válvula alívio tampa
5 / 7 / 10 / 13**170-01-023**Mola da válvula
5**178-01-023**Mola da válvula
7**186-01-023**Mola da válvula
10 / 13

170-01-024

 Prato da mola
de válvula
5

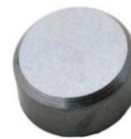
178-01-024

 Prato da mola
de válvula
7

186-01-024

 Prato da mola
de válvula
10 / 13

170-01-026

 Pastilha da válvula
5

178-01-026

 Pastilha da válvula
7

186-01-026

 Pastilha da válvula
10 / 13

170-01-030

 Retentor de válvula
5

178-01-030

 Retentor de válvula
7

186-01-030

 Retentor de válvula
10 / 13

170-01-031

 Assento da mola
de válvula
5

178-01-031

 Assento da mola
de válvula
7

186-01-031

 Assento da mola
de válvula
10 / 13

178-01-032

 Conjunto balancim
5 / 7

186-01-032

 Conjunto balancim
10 / 13

170-01-034

 Conjunto válvula
admissão / escape
5

178-01-034

 Conjunto válvula
admissão / escape
7

186-01-034

 Conjunto válvula
admissão / escape
10

188-01-034

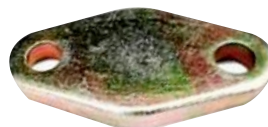
 Conjunto válvula
admissão / escape
13

188-01-134

 Conjunto válvula
admissão / escape
Robust 13

190-01-034

 Conjunto válvula
admissão / escape
Touro 13


170-01-035Alavanca descompressor
5 / 7 / 10 / 13**170-01-036**Mola da alavanca
descompressor
5 / 7 / 10 / 13**170-01-039**Chapa trava bico injetor
5 / 7 / 10 / 13**170-01-040**Guia bico injetor
10 / 13**170-01-041**Arruela bico injetor
5 / 7 / 10 / 13

170-02-001

 Anel trava do pino
do pistão
5

178-02-001

 Anel trava do pino
do pistão
7

186-02-001

 Anel trava do pino
do pistão
10 / 13

170-02-002

 Pistão STD + pino + trava
5 (70mm)

178-02-002

 Pistão STD + pino + trava
7 (78mm)

186-02-002

 Pistão STD + pino + trava
10 (86mm)

188-02-002

 Pistão STD + pino + trava
13 (88mm)


188-02-102

 Pistão **Robust** + pino + trava
13 (88mm)

190-02-002

 Pistão **Touro** + pino + trava
13 (90mm)

170-02-003


 Pino do pistão
5

178-02-003

 Pino do pistão
7

186-02-003

 Pino do pistão
10

188-02-003

 Pino do pistão
13

186-02-004

 Parafuso biela
10 / 13

170-02-005

 Biela
5

178-02-005

 Biela
7

186-02-005

 Biela
10 para colo 40mm

188-02-005

 Biela
13 para colo 40mm

188-02-105

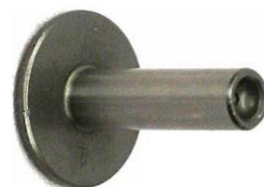
 Biela **Robust**
13 para colo 42mm

190-02-005

 Biela **Touro**
13 para colo 40mm


170-02-006Jogo de anéis STD
5 (70mm)**178-02-006**Jogo de anéis STD
7 (78mm)**186-02-006**Jogo de anéis STD
10 (86mm)**188-02-006**Jogo de anéis STD
13 (88mm)**190-02-006**Jogo de anéis **Touro**
13 (90mm)**170-02-007**Bronzina da biela
STD 5**178-02-007**Bronzina da biela
STD 7**186-02-007**Bronzina da biela
STD 10 / 13 (40mm)**186-02-008**Bronzina da biela **0,25**
10 / 13 (40mm)**186-02-009**Bronzina da biela STD
10/13 (42mm)

170-03-001Retentor do virabrequim
5 / 7 (30x45x8)**186-03-001**Retentor do virabrequim
10 / 13 (35x50x8)**170-03-002**Prisioneiro da janela
bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13**170-03-003**Prisioneiro da bomba injetora
10 / 13**170-03-004**Anel vedação do
bujão nível de óleo
5 / 7 / 10 / 13**178-03-005**Bujão nível de óleo
5 / 7 / 10 / 13**170-03-006**Rolamento eixo RAR
5 / 7 / 10 / 13**170-03-007**Bujão dreno de óleo
5 / 7 / 10 / 13**170-03-008**Junta do bujão
dreno de óleo
5 / 7 / 10 / 13**186-03-009**Bloco do motor
10**190-03-009**Bloco do motor
Touro 13**170-03-012**Rolamento do eixo
de comando
5 / 7 / 10 / 13**186-03-014**Prisioneiro curto do cilindro
10 / 13**186-03-016**Arruela do cabeçote
10 / 13**186-03-017**Porca do cabeçote curta
10 / 13**186-03-018**Porca do cabeçote longa
10 / 13**186-03-020**Prisioneiro longo do cilindro
10 / 13**170-04-002**Chaveta eixo
de comando / volante
5 / 7 / 10 / 13**186-01-027**Eixo de comando
10 / 13

186-01-127Eixo de comando
com engrenagem
10 / 13**186-01-028**Engrenagem
eixo de comando
10 / 13**178-01-029**Tucho de válvula
5 / 7**186-01-029**Tucho de válvula
10 / 13

186-04-001

 Eixo balaceador
10 / 13

170-01-012

 Chaveta eixo
balanceador (**5x5x7**)
10 / 13

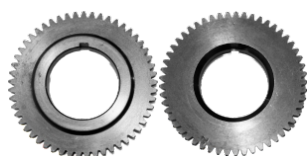
186-04-002

 Engrenagem do
eixo balanceador
10 / 13 (23*82,6*7mm)

186-04-003

 Engrenagem do
eixo balanceador
10 / 13

186-04-004

 Engrenagem do
eixo virabrequim
10 / 13

186-04-006

 Engrenagem motriz
do comando
10 / 13

190-04-006

 Engrenagem motriz
do comando
13 **Touro**

160-04-007

 Chaveta força (**4,75mm**)
5

178-04-007

 Chaveta força (**6,0mm**)
7 / 10 / 13

170-04-009

 Virabrequim Chavetado
5

178-04-009

 Virabrequim Chavetado
7

186-04-009

 Virabrequim Chavetado
10 (**40mm**)

188-04-009

 Virabrequim Chavetado
13 (**40mm**)

190-04-009

 Virabrequim Chavetado
13 (**40mm**) **Touro**

178-04-108

 Virabrequim Cônico
7

186-04-108

 Virabrequim Cônico
10 (**40mm**)

188-04-108

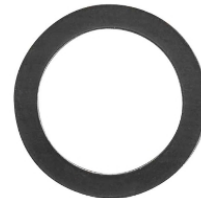
 Virabrequim Cônico
13 (**40mm**)

190-04-108

 Virabrequim Cônico
13 (**40mm**) **Touro**

186-04-018

 Flange rolamentado do
virabrequim
10 / 13 - **Robust**


186-04-112Rolamento **6308**
10 / 13**186-04-013**Volante partida elétrica
10 / 13**186-04-014**Coroa de partida
10 / 13**186-04-015**Arruela do volante
10 / 13**186-04-016**Porca do volante
10 / 13**170-04-017**Cubo de partida
5**178-04-017**Cubo de partida
7**186-04-017**Cubo de partida
10 / 13**188-04-017**Kit cubo de partida
10 / 13

170-06-102

 Bomba injetora
com solenóide 5 / 7

186-06-102

 Bomba injetora
com solenóide 10

188-06-102

 Bomba injetora
com solenóide 13

170-06-103

 Bomba injetora
5 / 7

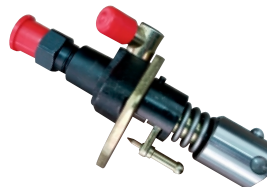
186-06-103

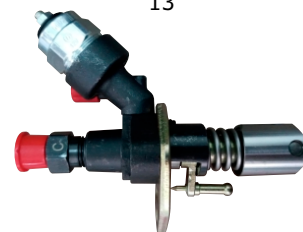
 Bomba injetora
10

188-06-103

 Bomba injetora
13

186-06-104

 Bomba injetora com
tucho roletado
10

186-06-105

 Bomba injetora com
solenóide e tucho roletado
13

170-06-006

 Bico injetor
5 / 7

186-06-006

 Bico injetor
10

188-06-006

 Bico injetor **entrada superior**
13

188-06-009

 Bico injetor **entrada lateral**
13

170-06-008

 Bico injetor (**curto**)
5 / 7

186-06-008

 Bico injetor (**curto**)
10

170-06-007

 Elemento bico injetor
5 / 7

186-06-007

 Elemento bico injetor
10

188-06-007

 Elemento bico injetor
13

170-06-009

 Elemento bico injetor
5 / 7 / 10 (**Curto**)

170-06-010

 Tucho roletado
bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13

170-06-011

 Tucho liso
bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13


170-12-017

 Tubo alta pressão
para **tampa 3 furos**
5

178-12-017

 Tubo alta pressão
para **tampa 3 furos**
7

186-12-017

 Tubo alta pressão
para **tampa 3 furos**
10 / 13

190-12-017

 Tubo alta pressão
para **tampa 3 furos**
Touro 13

170-12-117

 Tubo alta pressão
para **tampa 2 furos**
5

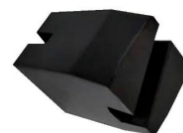
178-12-117

 Tubo alta pressão
para **tampa 2 furos**
7

186-12-117

 Tubo alta pressão
para **tampa 2 furos**
10 / 13

186-12-014

 Coxim tubo alta pressão
10 / 13

188-06-201

 Suporte solenóide
(**com rosca**)
5 / 7 / 10 / 13

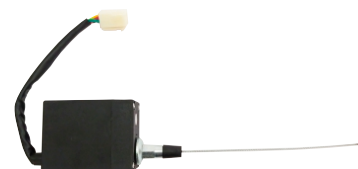
188-06-202

 Suporte solenóide
(**liso**)
5 / 7 / 10 / 13

188-06-302

 Solenóide bomba injetora
5 / 7 / 10 / 13

150-06-302

 Solenóide 12V
para motor multi-cilindro


170-07-001

 Partida retrátil
5

178-07-001

 Partida retrátil
7

186-07-001

 Partida retrátil
10 / 13

188-04-017

 Kit cubo de partida
10 / 13

170-07-003

 Mola retrátil
5

178-07-003

 Mola retrátil
7

186-07-003

 Mola retrátil
10 / 13

178-07-004

 Corda retrátil
5 / 7 / 10 / 13

186-07-005

 Punho de arranque
5 / 7 / 10 / 13

170-07-006

 Carretel retrátil
5

178-07-006

 Carretel retrátil
7

186-07-006

 Carretel retrátil
10 / 13

170-07-007

 Mola torque
guia cachorrete
5 / 7 / 10 / 13

186-07-008

 Cachorrete
7 / 10 / 13

186-07-009

 Mola retorno cachorrete
5 / 7 / 10 / 13

170-07-010

 Guia cachorrete
5

186-07-010

 Guia cachorrete
7 / 10 / 13

186-07-012

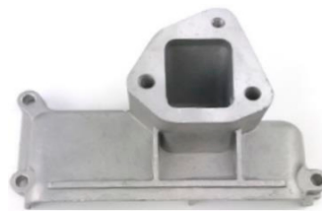
 Arruela retrátil
7 / 10 / 13

186-07-013

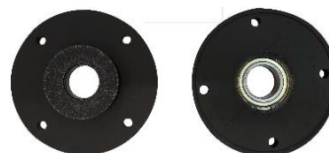
 Arruela lisa retrátil
7 / 10 / 13



170-07-015

 Parafuso fixação
do retrátil
5 / 7 / 10 / 13


170-08-001Conjunto filtro de ar
5 / 7**186-08-001**Conjunto filtro de ar
10 / 13**170-08-002**Elemento filtro de ar
5 / 7**186-08-002**Elemento filtro de ar
10 / 13**186-08-201**Elemento filtro de ar
a óleo
10 / 13**186-08-014**Coletor de admissão
a óleo
10 / 13**186-08-016**Coletor admissão
10 / 13**170-08-017**Prisioneiro suporte
filtro de ar
5 / 7 / 10 / 13

170-09-001Escapamento
5**178-09-001**Escapamento
7**186-09-001**Escapamento
10 / 13**240-09-007**Porca fixação
do escapamento
5 / 7 / 10 / 13

186-10-001Tampa do bloco
10 / 13**170-10-003**Retentor do virabrequim
(25x42x10)
5**178-10-003**Retentor do virabrequim
(30x45x8)
7**186-10-003**Retentor do virabrequim
(35x50x10)
10 / 13**186-10-104**Rolamento esfera
6207
10 / 13**170-10-006**Sensor pressão de óleo
5 / 7 / 10 / 13**170-10-009**Arruela sensor pressão de óleo
5 / 7 / 10 / 13**170-10-013**Filtro óleo lubrificante
5 / 7 / 10 / 13**170-10-015**Bomba de lubrificação
5 / 7**186-10-015**Bomba de lubrificação
10 / 13**170-10-016**Bronzina da tampa STD
5**178-10-016**Bronzina da tampa STD
7**186-10-016**Bronzina da tampa STD
10 / 13**170-10-017**Bujão 1/8" tampa
5 / 7 / 10 / 13**186-10-019**Flange de apoio
rolamentado
10 / 13

170-11-002Conjunto acionamento RAR
5 / 7**186-11-002**Conjunto acionamento RAR
10 / 13**170-11-003**Arruela eixo RAR
5 / 7 / 10 / 13**170-11-004**Retentor eixo RAR
5 / 7 / 10 / 13**170-11-006**Conjunto acelerador
5 / 7 / 10 / 13**170-11-106**Conjunto de aceleração
Gerador**170-11-007**Mola longa RAR
5 / 7**186-11-007**Mola longa RAR
10 / 13**170-11-008**Mola de retorno
da aceleração
5 / 7 / 10 / 13**170-11-010**Mola de acionamento RAR
5 / 7 / 10 / 13**170-11-016**Parafuso regulagem
da rotação
5 / 7 / 10 / 13**170-11-019**Tucho do RAR
5 / 7 / 10 / 13**170-11-020**Conjunto RAR
5 / 7 / 10 / 13

170-12-001

Tampa com trava
5 / 7 / 10 / 13

170-12-101

Tampa com rosca
5 / 7 / 10 / 13

170-12-002

Peneira do tanque
5 / 7 / 10 / 13

170-12-003

Tanque de combustível
com **trava**
5

178-12-003

Tanque de combustível
com **trava**
7

178-12-103

Tanque de combustível
com **rosca**
7

186-12-003

Tanque de combustível
com **trava**
10 / 13

186-12-103

Tanque de combustível
com **rosca - Robust**
10 / 13

170-12-004

Mangueira de combustível
5 / 7 / 10 / 13

170-12-005

Abraçadeira da mangueira
5 / 7 / 10 / 13

170-12-006

Elemento filtro
de combustível
5

178-12-006

Elemento filtro
de combustível
7

186-12-006

Elemento filtro
de combustível
10 / 13

170-12-007

Torneira de combustível
saída para a direita
5 / 7 / 10 / 13

190-12-007

Torneira de combustível
saída para a esquerda
5 / 7 / 10 / 13

170-12-108

Parafuso suporte
do tanque
5 / 7 / 10 / 13

170-12-208

Parafuso longo
suporte do tanque
5 / 7 / 10 / 13

170-12-009

Coxim do tanque
7 / 10 / 13

170-12-012

Mangueira de retorno
5 / 7 / 10 / 13

170-12-013

Abraçadeira mangueira de retorno
5 / 7 / 10 / 13


170-12-016

Suporte inferior
do tanque
5 / 7 / 10 / 13

**170-12-021**

Suporte superior
do tanque
5 / 7

**186-12-021**

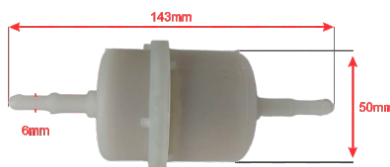
Suporte superior
do tanque
10 / 13

**170-12-106**

Filtro intermediário
em alumínio
2500 / 4000 / 6500 / 8000

**170-12-206**

Filtro intermediário
plástico
2500 / 4000 / 6500 / 8000

**170-12-107**

Filtro intermediário
plástico
2500 / 4000 / 6500 / 8000

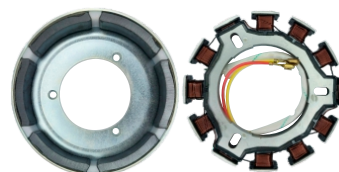
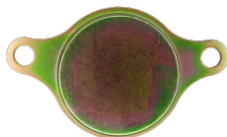
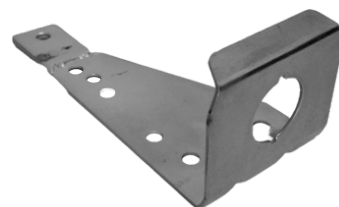
**186-12-106**

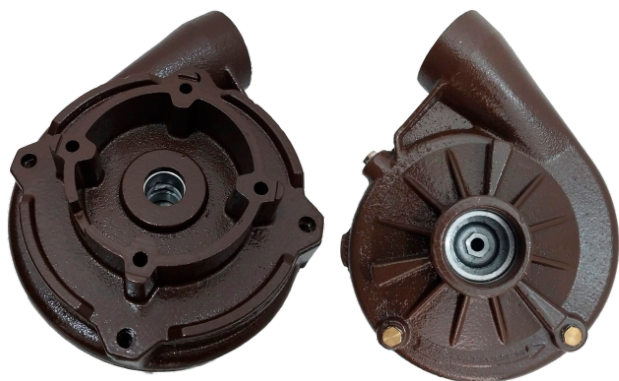
Filtro externo completo

**186-12-107**

Elemento
do filtro externo



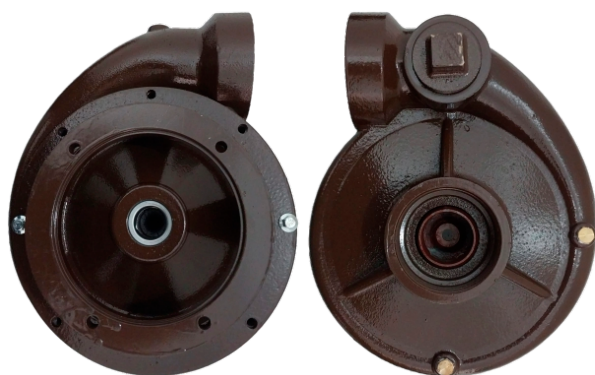
186-13-001Perfil vedação da carenagem
5 / 7 / 10 / 13**170-13-002**Carenagem
5**178-13-002**Carenagem
7**170-13-003**Alternador completo
5 / 7 / 10 / 13**170-13-006**Chave de partida
5 / 7 / 10 / 13**170-13-107**Regulador de tensão
3 fios
5 / 7 / 10 / 13**170-13-008**Motor de partida **(0,8KW)**
5 / 7 / 10 / 13**190-13-008**Motor de partida **(1,0KW)**
5 / 7 / 10 / 13**170-13-009**Chapa do motor
de partida
5 / 7 / 10 / 13**170-13-010**Rele motor de partida
5 / 7 / 10 / 13**170-13-015**Parafuso fixação
motor de partida
5 / 7 / 10 / 13**170-13-016**Parafuso motor de partida
5 / 7 / 10 / 13**170-13-017**Bucha centralizadora
da carenagem
5 / 7 / 10 / 13**170-13-021**Coxim da carenagem
5 / 7 / 10 / 13**800-01-011**Suporte do regulador
de tensão
5 / 7 / 10 / 13**800-01-012**Suporte da chave de partida
5 / 7 / 10 / 13**800-01-013**Cabo motor de partida
5 / 7 / 10 / 13



222-50-001

BOMBEADOR CENTRIFUGO
FERRO FUNDIDO
2 POLEGADAS
ROTOR EM ALUMÍNIO
PRESSÃO: **70mca**
VAZÃO: **30m³/h**

CHAVETADO - **EIXO 25,4mm**
MOTOR **DIESEL 10/13cv**



333-50-001

BOMBEADOR CENTRIFUGO
FERRO FUNDIDO
3 POLEGADAS
ROTOR DE FERRO
PRESSÃO: **66mca**
VAZÃO: **37,5m³/h**

CHAVETADO - **EIXO 25,4mm**
MOTOR **DIESEL 13cv**

**Bomba de combate
a incêndio**

222-61-001

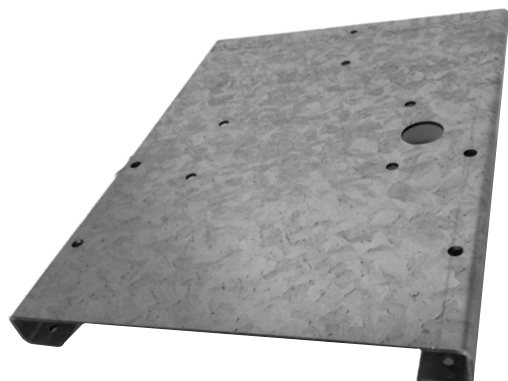
Selo mecânico
Bomba de ferro - Centrífuga
2" / 3"



333-50-050

BOMBEADOR AUTOESCORVANTE
EM ALUMÍNIO
3 POLEGADAS
PRESSÃO: **26mca**
VAZÃO: **60m³/h**

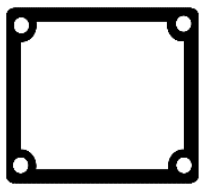
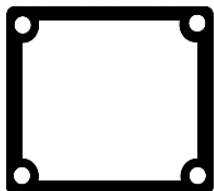
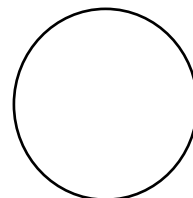
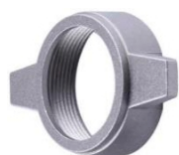
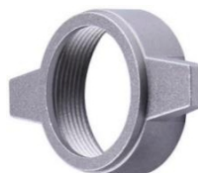
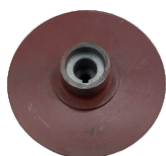
CHAVETADO - **EIXO 19,05mm**
PARA MOTOR A **DIESEL 7cv**



222-20-008

Base para motor estacionário
Gasolina 5,5/6,5/7,0
Diesel 10,0/13,0

SW aço galvanizado
Espessura: 2,7mm
Peso: 3,4kg

222-21-012Anel bocal saída
2"**333-21-012**Anel bocal saída
3"**333-20-008**Anel O'ring bujão dreno
2" / 3" / 4"**222-20-021**Anel O'ring da tampa
2"**222-20-004**Anel O'ring adaptador
2"**333-20-004**Anel O'ring adaptador
3"**222-20-007**Bujão dreno
2" / 3" / 4"**222-20-020**Selo mecânico
2" / 3" - Autoescorvante**444-21-020**Selo mecânico
4" - Autoescorvante**222-61-001**Selo mecânico
Bomba de ferro - Centrífuga
2" / 3"**333-61-001**Selo mecânico
Bomba de ferro - Centrífuga
3" x 3"**222-20-003**Adaptador mangueira
Autoescorvante
2"**222-20-002**Flange roscado
Autoescorvante
2"**333-20-003**Adaptador mangueira
Autoescorvante
3"**333-20-002**Flange roscado
Autoescorvante
3"**222-20-028**ROTOR CENTRÍFUGO
2x2 - ALUMÍNIO
EIXO CHAVETADO 25,4mm**333-20-028**ROTOR CENTRÍFUGO
3x3 - FERRO FUNDIDO
EIXO CHAVETADO 25,4mm

650-22-008AVR monofásico
6500 / 8000 - 6 fios**800-23-009**AVR trifásico 220V
6500 / 8000 - 7 fios**800-23-010**AVR trifásico 380V
6500 / 8000 - 7 fios**800-23-012**AVR trifásico 220V/380V
6500 / 8000 - 8 fios**250-24-004**

Plug nema 4 pinos

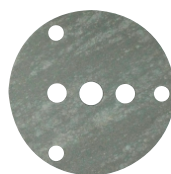
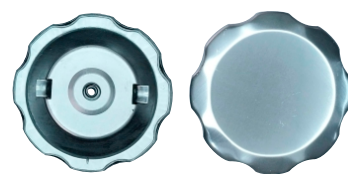
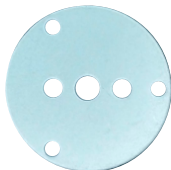
**250-25-003**Vôltímetro digital
45x45mm**250-25-004**

Luz da pressão de óleo

**250-25-017**Relê térmico
TRD-8000**250-25-018**Ponte retificadora
10A**250-25-020**

Solenóide 12V

**650-22-006**Parafuso fixação rotor
TRD-8000
M10x265mm**650-23-005**Suporte traseiro
do alternador
TRD-8000**650-23-007**Parafuso do estator
TRD-8000
M6x175mm**650-23-009**Tampa traseira
TRD-8000**650-23-011**Suporte frontal
do alternador
TRD-8000**650-23-021**Ventoinha rotor
TRD-8000**650-23-022**Borneira conexão fios
TRD-8000**650-23-023**Parafuso fixação AVR
(M5x16)
TRD-8000**650-25-021**Cabo de aço
solenóide 12V
TRD-8000

800-12-002Filtro tanque de combustível
TRD-8000**800-12-003**Tanque de combustível
TRD-8000**800-12-009**Coxim do tanque
TRD-8000**800-12-023**Medidor nível
de combustível
TRD-8000**800-12-024**Junta do medidor
TRD-8000**800-12-103**Capa tanque de combustível
TRD-8000**800-12-111**Junta do filtro
de combustível
TRD-8000**800-12-201**Tampa tanque
de combustível
TRD-8000**800-12-202**Anel vedação da tampa
do tanque
TRD-8000**800-12-211**Flange do filtro
de combustível
TRD-8000**800-22-019**Coxim do gerador
6500 / 8000**800-23-019**Coxim do gerador
TRD-8000**800-23-022**Roda do gerador
TRD-8000 (100mm)**800-23-024**Sub chassi do gerador
TRD-8000**800-24-005**Chave seletora 9 polos
110V/220V - 32A**800-25-001**Painel do completo
TRD-8000**170-13-006**Chave de partida
5 / 7 / 10 / 13**800-25-006**Disjuntor
TRD-8000**800-25-008**Tomada nema 4 pinos
TRD-8000

050-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 1/2"


075-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3/4"


100-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 1"


125-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 1.1/4"


200-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 2"


250-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 2.1/2"


300-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3"


400-50-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 4"


300-50-002

Engate rápido fêmea
tipo "B"
rosca externa 3"


050-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1/2"


075-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 3/4"


100-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1"


125-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1.1/4"


200-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 2"


250-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 2.1/2"


300-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 3"


400-50-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 4"


150-50-004

Engate rápido fêmea
tipo "D"
rosca interna 1.1/2"


150-50-006

Engate rápido macho
tipo "F"
rosca externa 1.1/2"



400-50-006

Engate rápido macho
tipo "F"
rosca externa 4"

**400-50-007**

Engate rápido fêmea
tipo "DC"
tampão 4"

**200-50-010**

Adaptador com redução
macho tipo AR
2" para 3" rosca interna

**300-50-010**

Adaptador com redução
macho tipo AR
3" para 2" rosca interna



050-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 1/2"


075-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3/4"


125-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 1.1/4"


200-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 2"


250-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 2.1/2"


300-55-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3"


200-55-002

Engate rápido fêmea
tipo "B"
rosca externa 2"


050-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1/2"


075-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 3/4"


100-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1"


125-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 1.1/4"


200-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 2"


250-55-003

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 2.1/2"


300-55-004

Engate rápido fêmea
tipo "D"
rosca interna 3"


200-55-005

Engate rápido macho
tipo "E"
plug mangueira 2"


300-55-005

Engate rápido macho
tipo "E"
plug mangueira 3"


300-55-006

Engate rápido macho
tipo "F"
rosca externa 3"



050-55-010Emenda para mangueira
1/2"**075-55-010**Emenda para mangueira
3/4"**100-55-010**Emenda para mangueira
1"**125-55-010**Emenda para mangueira
1.1/4"**150-55-010**Emenda para mangueira
1.1/2"**200-55-010**Emenda para mangueira
2"**300-55-010**Emenda para mangueira
3"

200-51-001

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 2"



300-53-001

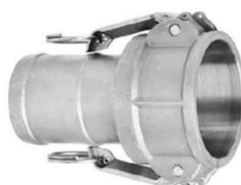
Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3" - 304

**300-53-002**

Engate rápido fêmea
tipo "B"
rosca externa 3" - 304

**300-53-003**

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 3" - 304

**300-53-004**

Engate rápido fêmea
tipo "D"
rosca interna 3" - 304

**300-53-005**

Engate rápido macho
tipo "E"
plug mangueira 3" - 304

**300-53-008**

Engate rápido macho
tipo "DP"
tampão 3" - 304

**300-54-001**

Engate rápido macho
tipo "A"
rosca interna 3" - 316

**300-54-002**

Engate rápido fêmea
tipo "B"
rosca externa 3" - 316

**300-54-003**

Engate rápido fêmea
tipo "C"
plug mangueira 3" - 316

**300-54-004**

Engate rápido fêmea
tipo "D"
rosca interna 3" - 316

**300-54-005**

Engate rápido macho
tipo "E"
plug mangueira 3" - 316

**300-54-006**

Engate rápido macho
tipo "F"
rosca externa 3" - 316

**300-54-008**

Engate rápido macho
tipo "DP"
tampão 3" - 316



050-60-001Anel de vedação
1/2"**075-60-001**Anel de vedação
3/4"**100-60-001**Anel de vedação
1"**125-60-001**Anel de vedação
1.1/4"**200-60-001**Anel de vedação
2"**300-60-001**Anel de vedação
3"**400-60-001**Anel de vedação
4"

300-50-018Emenda para mangueira
3"**300-56-001**Conexão de mangueira
3"**400-56-001**Conexão de mangueira
4"**250-56-002**Conexão de mangueira
com rosca
2.1/2"**500-56-002**Conexão de mangueira
com rosca
5"**600-56-002**Conexão de mangueira
com rosca
6"**200-50-019**Alça trava para
engate rápido
1.1/2" e 2"**300-50-019**Alça trava para
engate rápido
3" e 4"**200-56-003**Pino da trava em inox
1.1/2" e 2"**300-56-003**Pino da trava em inox
3"**400-56-003**Pino da trava em inox
4"

002-57-001Abraçadeira mangote
36-39**008-57-001**Abraçadeira mangote
40-43**010-57-001**Abraçadeira mangote
48-51**012-57-001**Abraçadeira mangote
56-59**016-57-001**Abraçadeira mangote
74-79**017-57-001**Abraçadeira mangote
80-85**018-57-001**Abraçadeira mangote
86-91**060-57-002**Abraçadeira rosca
sem fim
60-80 (AG)**080-57-002**Abraçadeira rosca
sem fim
80-100 (AG)**090-57-002**Abraçadeira rosca
sem fim
90-110 (AG)

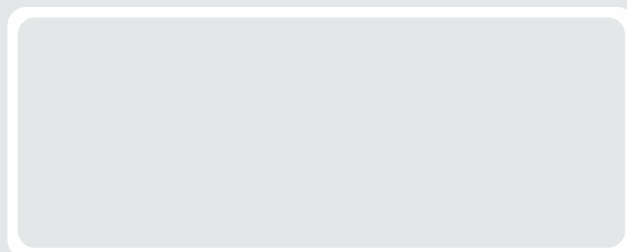


Siga nossas redes sociais

@touromotores



REPRESENTANTE



Entre em contato

 (41)99724-1958

 (41)3524-2029

 vendas@kraftmotores.com.br

Rua Bom Jesus de Iguape, 4303 - Boqueirão
CEP: 81650-030 Curitiba - Paraná

www.kraftmotores.com.br